


GT BOI by Cash Garden

Guide de l'utilisateur

French

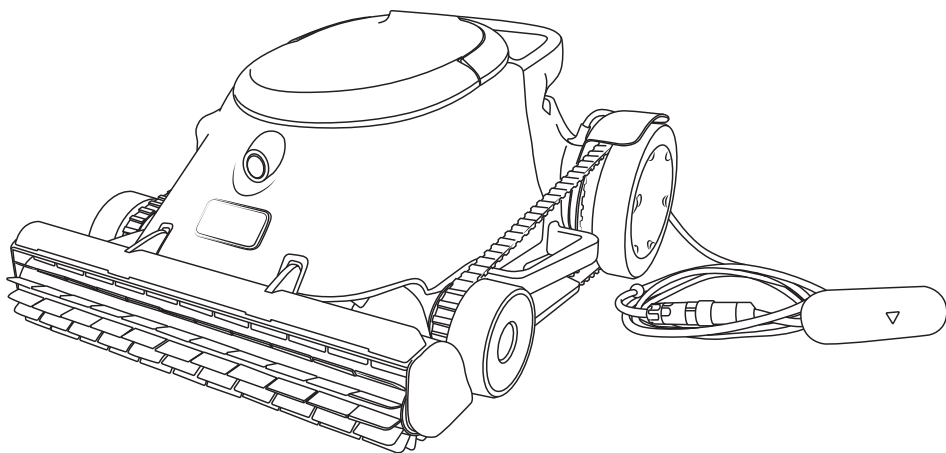

Nettoyeur de piscine robotisé

Table des matières

1. Instructions de sécurité	3
1.1 Avertissements	3
1.2 Précautions	4
1.3 Conditions de qualité de l'eau appropriées	4
2. Déballage du produit	4
2.1 Liste de déballage	4
2.2 Présentation des composants	5
2.3 Spécifications du produit	6
3. Première utilisation	7
3.1 Charge	7
3.2 Marche/Arrêt	7
3.3 Niveau de batterie	8
3.4 Mise à l'eau du robot	8
3.5 Stationnement automatique sur les bords	10
3.6 Sortie de l'eau du robot	10
3.7 Nettoyage du filtre	11
3.8 Charge	11
4. Instructions des fonctions	12
4.1 Voyants d'état et Indication sonore	12
4.2 Mode automatique	13
4.3 Mode manuel	15
5. Instructions d'utilisation de l'application	17
5.1 Téléchargement & Inscription	17
5.2 Appariement et connexion avec le robot	18
6. Entretien et maintenance	18
6.1 Entretien des composants	18
6.2 Vérification des composants	19
6.3 Remplacement du filtre	20
7. Stockage des produits	21
8. Dépannage des pannes courantes	22
9. Garantie et service après-vente	23
9.1 Période de garantie des composants critiques	23
9.2 Autres instructions sur la garantie et le service après-vente	23

1. Instructions de sécurité

1.1 Avertissements

- Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Veuillez ranger le produit hors de la portée des enfants.
- Ce produit est destiné uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus.
- Il est strictement interdit d'insérer les mains dans l'hélice à tout moment, même lorsque le fonctionnement est normal.
- Il est interdit d'utiliser des accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant.
- N'utilisez pas d'adaptateur secteur non d'origine ou non autorisé, veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur d'origine et autorisé.
- Lors de la recharge, l'adaptateur secteur doit être branché sur une prise avec protection contre les fuites de courant.
- Ne pas utiliser le robot de piscine lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans la piscine.
- Lors de la recharge, placez le robot de piscine dans un endroit frais, sans être recouvert, afin d'éviter une surchauffe et d'endommager les composants électriques internes.
- Seuls les professionnels certifiés sont autorisés à démonter le noyau scellé du robot de piscine.
- Ne pas utiliser le robot de piscine lorsque le filtre de la piscine est en fonctionnement.
- Utilisez uniquement pour le nettoyage quotidien de la piscine, ne pas utiliser pour l'ouverture de la piscine.
- Le moteur du robot de piscine contient de la graisse. En cas de tout endommagement, retirez rapidement le robot de la piscine.
- Si le robot de piscine doit être stocké à long terme, chargez-le tous les trois mois pour maintenir la capacité de la batterie entre 40 % et 60 %. Si le robot de piscine n'est pas chargé pendant une longue période, la décharge automatique de la batterie peut faire chuter la tension en dessous du seuil de protection contre la décharge excessive, ce qui pourrait causer des dommages irréversibles.
- N'utilisez ni ne rangez le robot de piscine près de toute source de chaleur élevée.
- Ne percez pas la coque du robot de piscine avec les ongles ou tout autre objet pointu.
- Ne frappez pas, ne cognez pas ou ne lancez pas le robot de piscine.
- Avant de charger, assurez-vous que la prise de charge est sèche.

1.2 Précautions


- Le GTBOI prend en charge le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau de la piscine. Il est équipé d'un skimmer pour nettoyer également la surface de l'eau.
- Après l'utilisation, nettoyez et lavez impérativement le filtre.
- Lors de l'entretien, du nettoyage ou lorsque le robot de piscine n'est pas utilisé, veuillez le mettre hors tension.
- Le robot de piscine doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

1.3 Conditions de qualité de l'eau appropriées


PH	7,0 à 7,8
Plage de température	5°C à 40 °C
Chlorure de sodium	5 000 ppm max.
Chlore	4 ppm max.

2.Déballage du produit

2.1 Liste de déballage

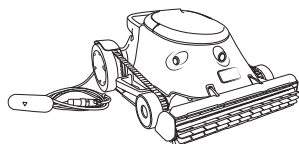


1×GT BOI ①



1×chargeur



1×télécommande



3×piles pour la télécommande








1×manuel d'utilisation

- ① Le réservoir d'eau à filtration est équipé d'un filtre standard de 150 µm, et un filtre jetable de 150 µm est fourni avec la machine.

Le filtre du réservoir d'eau à filtration peut être remplacé par un filtre HEPA (25 µm).

2.2 Présentation des composants

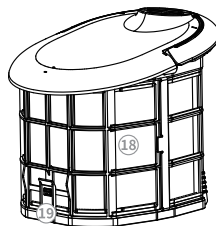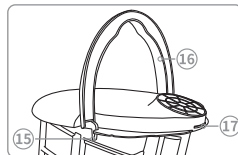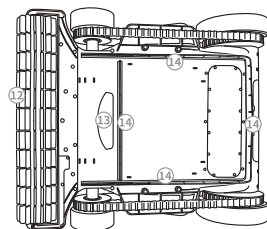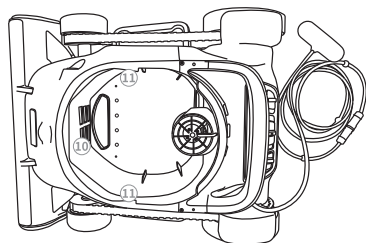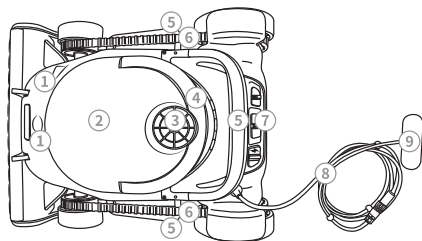

- | | |
|--|---|
| 1) Capteurs Ultrasoniques | |
| 2) Réservoir d'eau à filtration | |
| 3) Capot de protection/Sortie d'eau de la machine | |
| 4) Poignée du réservoir d'eau à filtration | |
| 5) Poignée (poignée gauche, poignée droite, poignée à l'arrière) | |
| 6) Chenille | |
| 7) Panneau de commande | |
| 8) Ligne flottante | |
| 9) Manche flotteur/Antenne | |
| 10) Trou de drainage | |
| 11) Structure de fixation du réservoir d'eau à filtration | |
| | 12) Brosse rotative |
| | 13) Embouchure d'aspiration des débris/Entrée d'eau |
| | 14) Brosse en caoutchouc |
| | 15) Loquet de verrouillage du réservoir d'eau à filtration |
| | 16) Poignée du réservoir d'eau à filtration |
| | 17) Structure de fixation de la poignée du réservoir d'eau à filtration |
| | 18) Panier filtre |
| | 19) Couvercle inférieur du réservoir d'eau à filtration |

2.3 Spécifications du produit


Informations de base sur le produit	GT BOI
Dimensions du produit	550*430*262 mm (L×L×H)
Poids	9,4 kg (± 0,1kg)
Profondeur maximale de la piscine	0,6m à 2,3m (2 ft à 7,5 ft)
Temps de fonctionnement maximal	6 h (mode de nettoyage du fond de piscine uniquement)
Température de l'environnement de travail	5°C à 40 °C
pH de la piscine	7,0 à 7,8
Angle maximal de pente de la piscine	15°
Température de stockage	-20°C à 45°C , RH ≤ 75%
Module de nettoyage	
Puissance de nettoyage	100 W max.
Volume du réservoir d'eau à filtration	6L
Plage de filtration des particules	75 µm (avec le panier filtrant en maille standard et le sac filtrant jetable)
Couverture de la piscine	Fond, paroi, ligne d'eau, surface (en option)
Mode de nettoyage	Automatique/Manuel
Vitesse de nettoyage	0,5 m/s ; 30 m/min
Effacité de nettoyage	12 m ² /min ou 600 m ² /h (Ces données sont fournies à titre indicatif uniquement, et la surface de nettoyage réelle peut varier en fonction de la forme de la piscine.)
Fonctions intelligentes	
Planification de trajet	Planification de trajet AdaptiveNav 3.0
Indicateur de sac plein	Inclus
Technologie AdaptiveSuc	Inclus
Autres fonctions	
Ultrasonique	Supporter (à double sens)
Indication vocale	Inclus
Batterie	
Capacité de la batterie	18000 mAh (333 Wh)
Tension nominale	18,5 V
Tension de charge limite	21V
Type de batterie	5S4P
Température d'environnement de charge	0°C à 40°C
Puissance de recharge	60W
Télécommande	
Télécommande manuelle	Inclus
Temps de fonctionnement maximal de la télécommande manuelle	≥ 50 h
Distance de contrôle maximale	30m
Température de l'environnement de travail	0°C à 40 °C
APP	
APP	Inclus
Mode de connexion	Bluetooth + WiFi
Mode manuel de l'application	Inclus
Aperçu en temps réel de l'état de nettoyage	Inclus

3. Première utilisation

3.1 Charge



Avant utilisation, assurez-vous de charger le robot de piscine.

- ① Retirez le bouchon de protection du port de charge.
- ② L'adaptateur de charge est conçu pour éviter les mauvaises connexions, assurez-vous de le brancher correctement.
- ③ Branchez l'adaptateur dans une prise murale (compatible CA : 100-240 V-50/60 Hz)
L'icône  du robot clignote pour indiquer qu'il est en charge ; lorsqu'elle  reste verte, cela signifie que la charge est terminée.
Le voyant rouge de l'adaptateur indique qu'il est en cours de charge ; le voyant vert indique que la charge est terminée.

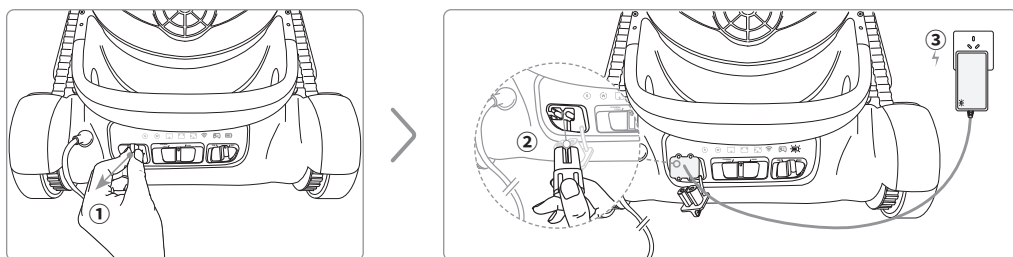

3.2 Marche/Arrêt

- Pour allumer, mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position « Marche ». Les voyants d'état actuel et de batterie s'allumeront.
- Pour éteindre, mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position « Arrêt ». Les voyants s'éteindront.

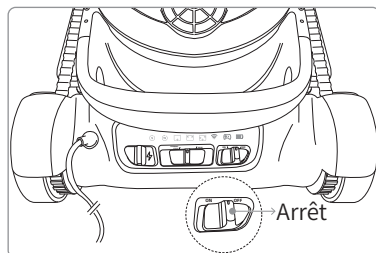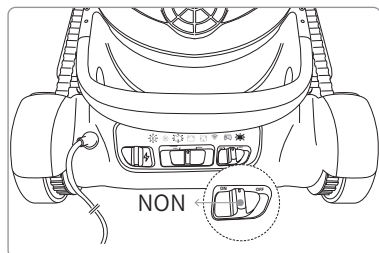

3.3 Niveau de batterie


Lorsque le robot de piscine nettoie la piscine, surveillez les voyants de la batterie et rechargez le robot lorsque la batterie est faible.

Couleur de l'icône	Niveau de batterie	État
 Vert	$\geq 60\%$	Le robot de piscine fonctionne normalement.
 Jaune	20 % à 60 %	Le niveau de batterie de la batterie est d'environ 20 % à 60 %.
 Rouge	$\leq 20\%$	Le robot de piscine a une faible charge et nécessite une recharge.


⚠ **Note:** lorsque le niveau de charge de la batterie du robot de nettoyage de piscine est $\leq 20\%$, rechargez-le immédiatement pour éviter une décharge excessive de la batterie.

3.4 Mise à l'eau du robot

- Déployez complètement la ligne flottante pour éviter les enchevêtrements et les nœuds.
- Vérifiez que le bouchon de charge est correctement installé, puis placez le robot dans la piscine pour qu'il fonctionne.

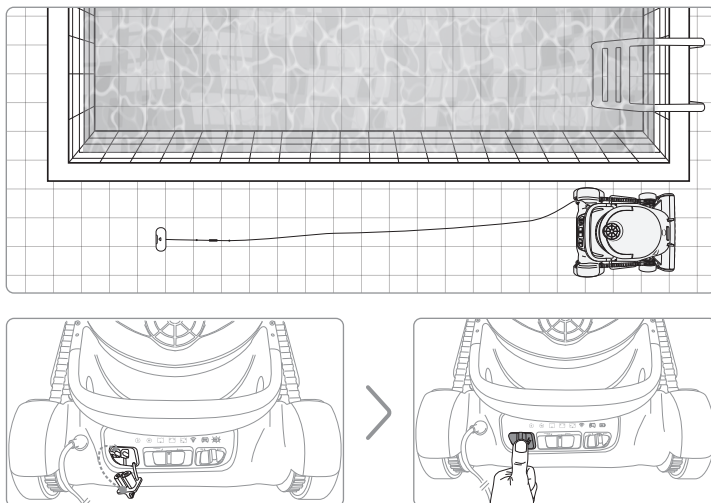


- Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position « Marche » pour démarrer le robot de piscine.
- Tenez la poignée à l'arrière du robot, plongez-le dans l'eau et il s'enfoncera automatiquement au fond de la piscine.
- Une fois au fond de la piscine, le robot fonctionnera en mode de nettoyage actuel *.

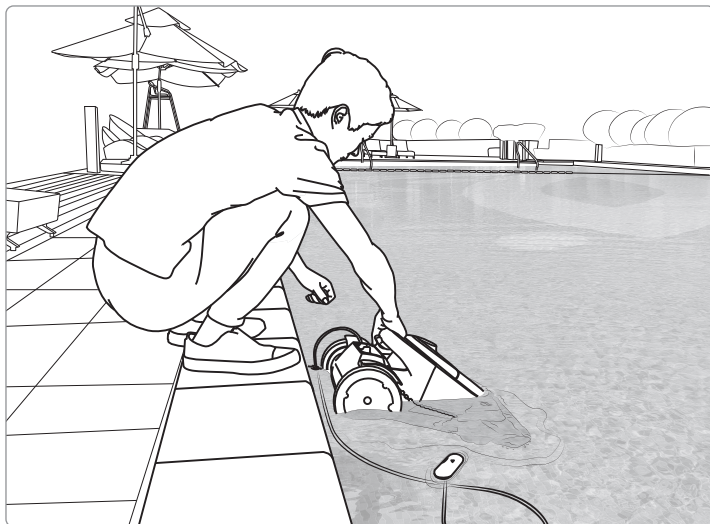

* Lorsque le robot de nettoyage de piscine a une charge suffisante, il commencera à nettoyer selon le mode de nettoyage actuel dès qu'il est immergé dans l'eau.


3.5 Stationnement automatique sur les bords

Après avoir terminé une tâche de nettoyage dans le mode actuel, le robot de piscine GTBOI se met automatiquement en station sur le bord de la piscine, en attente d'instructions pour la prochaine tâche de nettoyage.

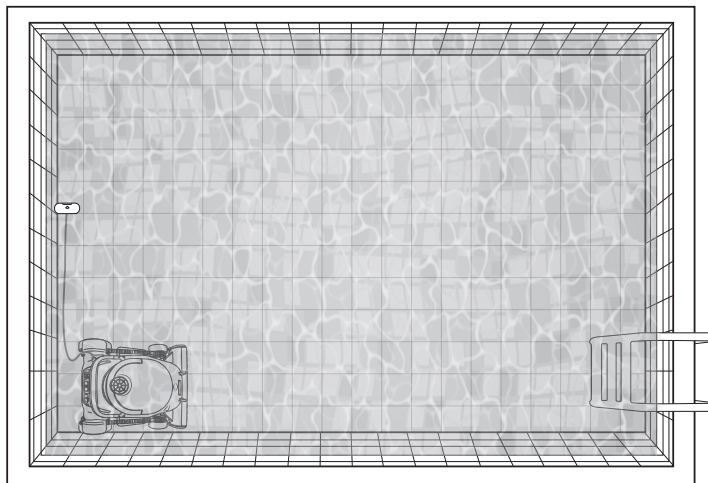


3.6 Sortie de l'eau du robot

- Vous pouvez utiliser la fonction « Enlever » de l'application pour faire remonter le robot près de la surface de l'eau ou tirer sur la corde flottante pour le ramener à la surface.
- Saisissez la poignée à l'arrière et soulevez légèrement le robot.
- Attendez que le réservoir d'eau à filtration se vide, puis retirez le robot de piscine.

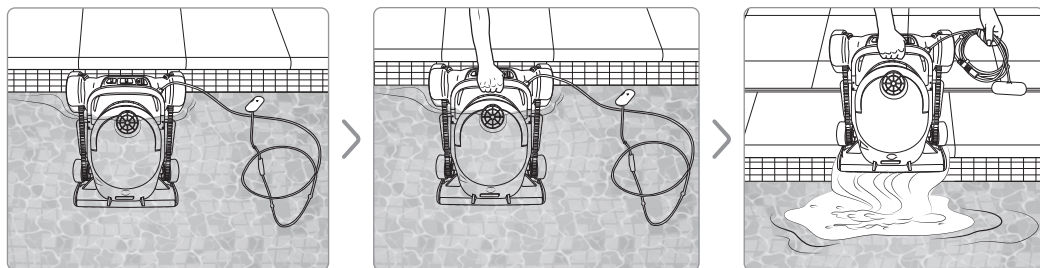


3.7 Nettoyage du filtre

- Soulevez le réservoir d'eau à filtration, puis ouvrez le couvercle inférieur.
- Retirez le sac de filtration jetable et nettoyez les débris du sac de filtre jetable en le rinçant. Si le sac de filtre jetable est très sale, il est conseillé de le remplacer directement.
- Une fois le sac de filtre jetable retiré, videz les débris restants du panier filtre externe et nettoyez-le en profondeur à l'aide d'un robinet ou d'un pistolet à eau.

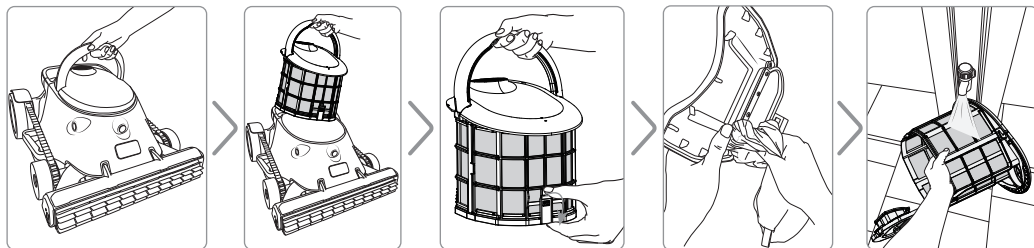


3.8 Charge

- Après que le robot de piscine ait terminé sa tâche de nettoyage, assurez-vous d'essuyer les traces d'eau autour du port de charge avec une serviette sèche, puis retirez le bouchon de charge.

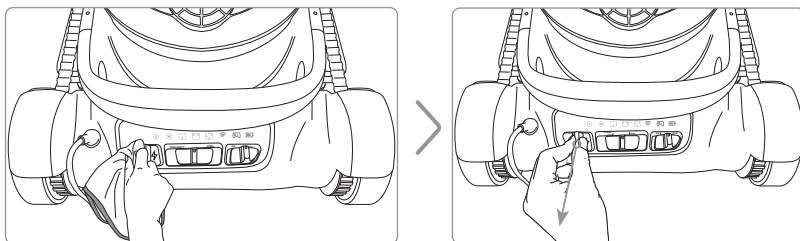


- Le port de charge du robot est conçu pour éviter les erreurs de branchement, suivez le schéma pour recharger le robot.

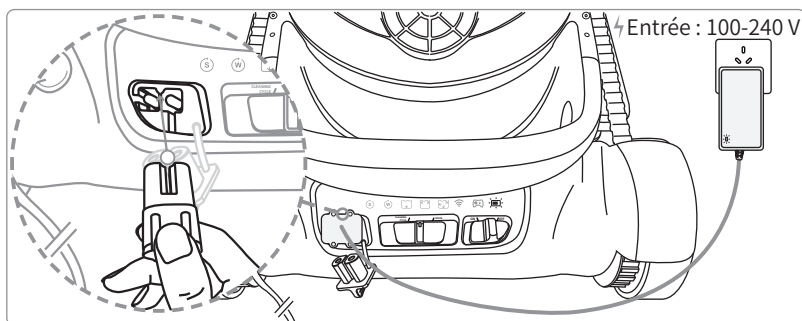

4. Instructions des fonctions

4.1 Voyants d'état et Indication sonore

En l'absence d'utilisation de l'application, vous pouvez changer le mode de nettoyage en utilisant l'interrupteur sur le panneau de commande.

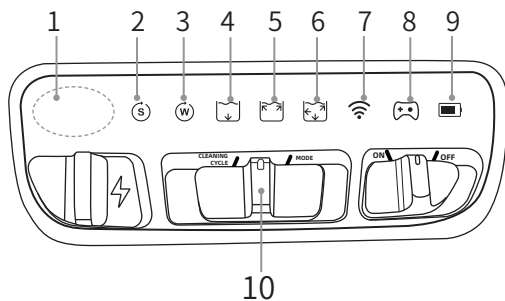

1) Annonce vocale^①

2) Voyant de nettoyage unique

3) Voyant du mode périodique

4) Voyant de nettoyage du fond de la piscine

5) Voyant de nettoyage de la ligne d'eau

6) Voyant du mode nettoyage complet

7) Voyant de connexion au téléphone portable

8) Voyant de la télécommande^②

9) Voyant du niveau de batterie

10) Changer entre le mode unique/mode périodique



① Lorsque le mode est changé, une indication vocale correspondante sera émise.

② Lorsque le robot est connecté à la télécommande, l'icône du voyant de la télécommande s'allume. (📶)


Voyants d'état	Modes/États	Indication vocale	Instructions
(S)	Mode de nettoyage unique	Nettoyage unique	Le robot effectuera un cycle de nettoyage.
(W)	Mode périodique	Nettoyage périodique	Le robot fonctionne automatiquement selon un programme de nettoyage prédéfini.
⬇️	Mode de nettoyage du fond de la piscine	Nettoyage du fond de la piscine	Le robot nettoie uniquement le fond de la piscine.
⬇️⬆️	Mode de ligne d'eau	Nettoyage du fond et des lignes d'eau de la piscine	Le robot nettoie le fond et la ligne d'eau de la piscine.
⬆️⬇️	Mode de nettoyage complet	Nettoyage complet	Le robot nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau de la piscine.
📶	Connexion au téléphone	Connexion au téléphone	Le robot est connecté à l'application mobile.
📶	Mode télécommande	Mode télécommande	Utilisez la télécommande pour contrôler le robot de piscine.
🔴	Voyant rouge fixe	Batterie faible, veuillez recharger.	Allumage : batterie ≤ 20 %, robot émet un avertissement
🟡	Voyant jaune fixe	/	Allumage : 20 < niveau de batterie < 60 %
🟢	Voyant vert fixe	/	Allumage : niveau de batterie ≥ 60 %
🔴	Voyant rouge clignoté	/	En charge : niveau de batterie ≤ 20 %
🟡	Voyant jaune clignoté	/	En charge : 20 < niveau de batterie < 60 %
🟢	Voyant vert clignoté	/	En charge : niveau de batterie ≥ 60 %

4.2 Mode automatique

- En déplaçant le levier « Auto retour » vers la gauche, le robot de piscine passera en mode de nettoyage unique ou périodique, et les voyants d'état correspondants s'allumeront avec des indications vocales.
- En déplaçant le levier « Auto retour » vers la droite, le robot de piscine passera en mode de nettoyage du fond de la piscine, du nettoyage de la ligne d'eau ou du nettoyage complet. Les voyants d'état correspondants s'allumeront également avec des indications vocales.

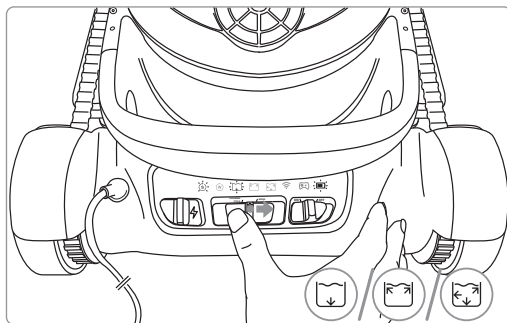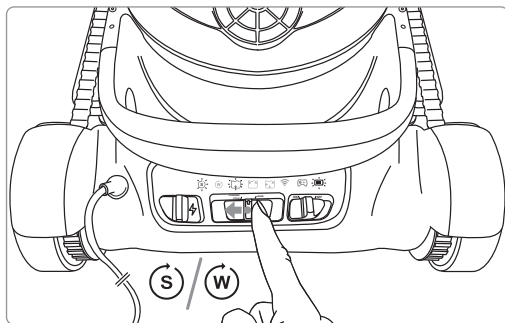


- Une fois les réglages effectués, placez le robot de piscine dans la piscine, et il effectuera automatiquement le nettoyage selon le mode sélectionné. Lorsque le robot de piscine est réglé en mode de nettoyage du fond de la piscine, le voyant «  » sur le panneau de commande reste allumé en permanence, accompagné d'indications vocales. Le robot nettoiera le fond de la piscine en suivant un trajet spécifique.

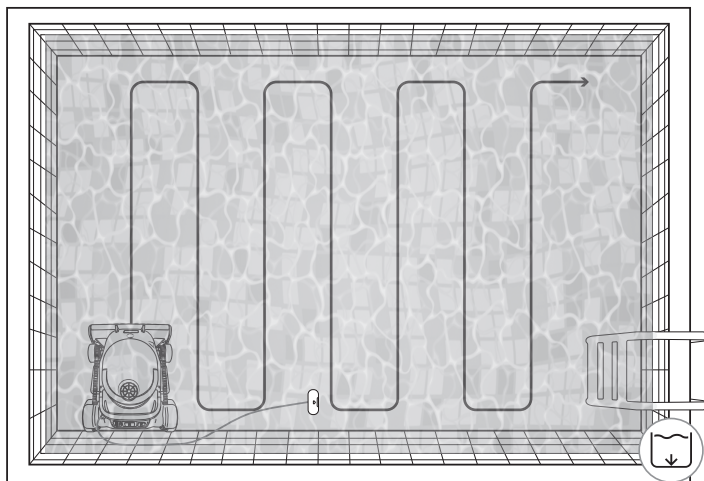


• En mode de nettoyage de ligne d'eau (), les actions de nettoyage sont les suivantes :

- ① Grimper le long de la ligne d'eau pour le nettoyage ;
- ② Se déplacer latéralement le long de la ligne d'eau pour le nettoyage ;
- ③ Puis retourner au fond de la piscine après le nettoyage de la ligne d'eau pour effectuer un nettoyage du fond de la piscine selon le mode de nettoyage du fond.

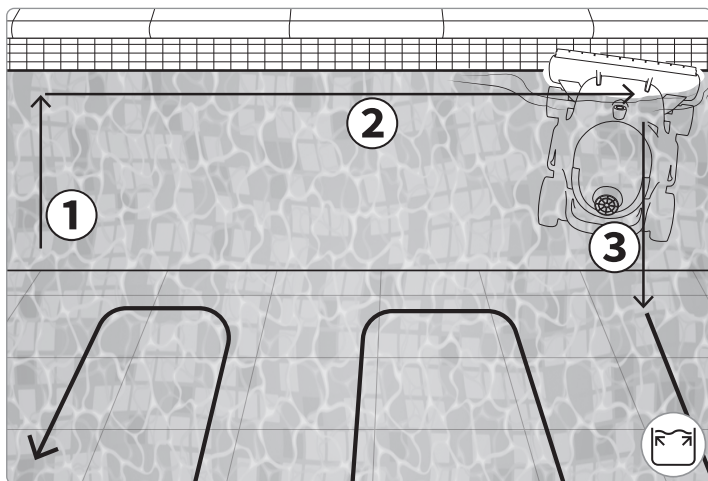


• En mode de nettoyage complet (), une fois que le robot de piscine a nettoyé les parois et la ligne d'eau, il procède ensuite au nettoyage du fond de la piscine.

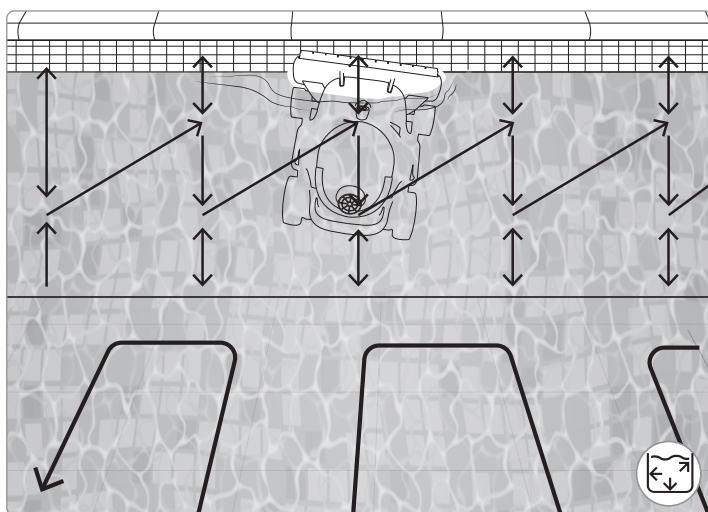

4.3 Mode manuel

Vous pouvez contrôler le robot de piscine en mode manuel * via le télécommande ou l'application mobile.









Voici une présentation des composants de la télécommande et des instructions pour l'installation des piles. La télécommande nécessite trois piles de type AA (non rechargeables), à installer comme illustré dans le schéma :

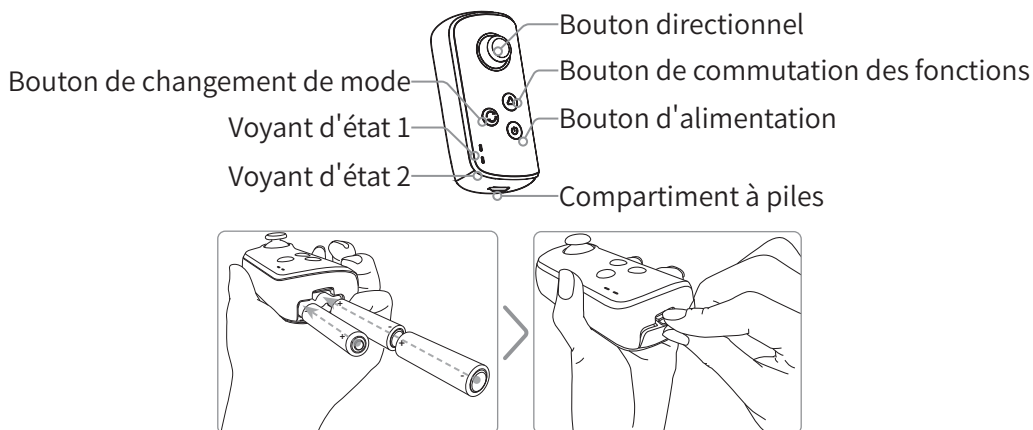

Composants	Opération et État	Instructions
 Bouton directionnel	Levier avant-arrière	Pour déplacer le robot en avant ou en arrière, ajustez le levier pour contrôler la vitesse de déplacement correspondante.
	Levier gauche-droite	Pour changer la direction du robot, ajustez le levier pour contrôler la vitesse de rotation correspondante.
 Bouton de fonction	Pression courte pour changer la vitesse de rotation de la brosse	Le contrôle des brosses rotatives comprend deux réglages : haute vitesse et vitesse normale. En mode automatique, la haute vitesse est utilisée pour le nettoyage des lignes d'eau, des parois et des coins, tandis que la vitesse normale est utilisée pour le nettoyage du fond de la piscine.
 Bouton de mode	Pression courte pour changer le mode de contrôle	Passez en mode automatique prédéfini ou mode manuel Auto mode/RC mode.
 Bouton d'alimentation	Pression longue pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre	Le démarrage est accompagné d'un bip sonore « bip-bip ».
	Pression simple sur un bouton	En mode automatique, le robot met en pause la tâche en cours et tous les moteurs s'arrêtent ; En mode télécommande, les moteurs de la pompe et des brosses sont mis en pause.

Composants	Opération et État	Instructions
LED 1 : état du robot	Voyant vert allumé en continu	Mode manuel + robot actif (moteur en marche, déplacement du robot)
	Voyant vert clignotant	Mode manuel + robot inactif (moteur en pause, pas de déplacement du robot)
	Voyant bleu allumé en continu	État du mode automatique + robot actif
	Voyant bleu clignotant	État du mode automatique + robot inactif
	Voyant éteint	Le robot n'a pas renvoyé avec succès l'état actuel la télécommande.
LED 2 : état de la télécommande	Voyant rouge clignoté	Recherche et connexion du robot par la télécommande en cours
	Voyant rouge allumé en continu	Batterie faible de la télécommande (avec bip sonore « bip-bip-bip »)
	Voyant éteint	État normal de la télécommande (batterie et connexion normales)
Bip sonore	Signal sonore simple « bip-bip »	Indication de mise sous tension ou hors tension de la télécommande
	Signal sonore « bip-bip-bip », avec une répétition toutes les 10 secondes	Le voyant de batterie faible de la télécommande indique le besoin de changer les piles. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant 5 minutes, un avertissement est donné pour éteindre l'appareil ; Si le robot ne fonctionne pas après 6 minutes, la télécommande s'éteint automatiquement.
Combinaison du bouton de fonction et d'alimentation	Pression longue sur [le bouton de fonction et le bouton d'alimentation] pendant 2 secondes pour activer l'étalonnage de la manette.	Une fois l'étalonnage démarré, la télécommande émet un signal sonore « bip-bip », et levez la manette pour effectuer l'étalonnage vers l'avant, l'arrière, la gauche, la droite.
	Appuyez deux fois sur [le bouton de fonction]	Quitter le mode d'étalonnage, et pour recevoir le signal « bip-bip » de la télécommande. La lumière bleue et verte alterne rapidement (avec une fréquence de 5 Hz).
Bouton de changement de mode + Bouton d'alimentation	Appuyez simultanément et maintenez enfoncées [Bouton de changement de mode + Bouton d'alimentation] pendant 2 secondes pour accéder à l'opération d'appairage de fréquence.	Une fois le démarrage réussi, la télécommande émet un signal sonore « bip-bip » et le LED bleu et vert clignote lentement en alternance (fréquence de 1 Hz) ; Appairage de fréquence réussi : Après être entrée en mode d'appairage, la télécommande recherche automatiquement les appareils Bluetooth à nom spécial, se connecte automatiquement après avoir satisfait aux informations de jumelage et mémorise cette connexion. Et elle ne peut mémoriser et connecter qu'un seul robot, remplaçant ainsi les informations de jumelage précédentes.
		Échec de l'appairage de fréquence : si le jumelage n'est pas réussi dans les 60 secondes, la télécommande sort automatiquement de l'état d'appairage de fréquence.
		Après le premier appairage réussi, la télécommande passe automatiquement en mode manuel + état de repos du robot, et envoie simultanément des instructions au robot.

Le télécommande a une manette pour le retour à la position centrale, lorsque vous relâchez les manettes, la manette va retournée au milieu automatiquement. Contrôle à distance et réponse du robot :

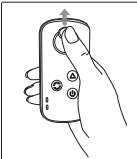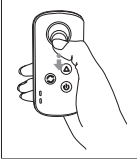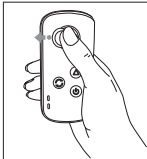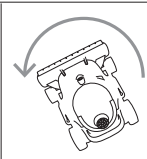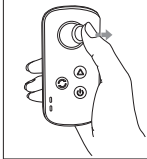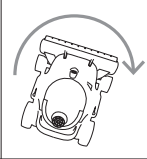		Pousser la manette vers le haut, le robot avance.
		Pousser la manette vers le bas, le robot recule.
		Pousser la manette vers la gauche, le robot tourne à gauche.
		Pousser la manette vers la droite, le robot tourne à droite.

5.Instructions d'utilisation de l'application


La série GTBOI prend en charge la connexion à l'application pour la gestion du robot de piscine.

À travers l'application, vous pouvez bénéficier des services suivants :

- Gérer le robot de piscine et effectuer des mises à jour firmware .
- Obtenir des conseils d'entretien pour la piscine et le robot, pour une meilleure gestion de la piscine .
- Contacter l'équipe de support technique officielle pour obtenir une assistance rapide.

5.1 Téléchargement & Inscription

Avant la première utilisation, scannez le code QR pour télécharger l'application GTBOI depuis l'App Store ou le site officiel, puis suivez les instructions pour vous inscrire ou vous connecter. Veuillez utiliser le code QR final du site officiel.

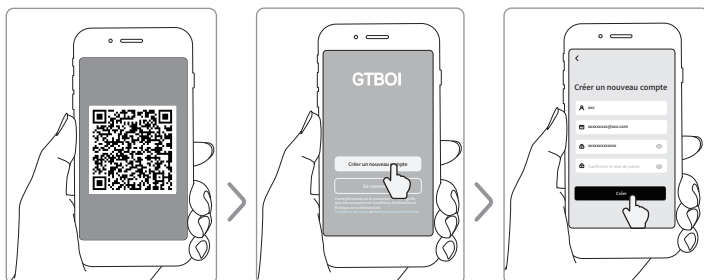

5.2 Appariement et connexion avec le robot


Pour démarrer le robot de piscine, ouvrez l'application GTBOI, cliquez sur « Ajouter un nouveau dispositif » et « Autorisez » l'activation du Bluetooth et la localisation sur votre téléphone. Vous accéderez à la page de recherche où le nom du produit apparaîtra dans la liste une fois détecté. Sélectionnez le produit GTBOI que vous avez acheté et terminez la première association.



6. Entretien et maintenance


6.1 Entretien des composants

Après avoir terminé la tâche de nettoyage de la piscine, vous pouvez rincer avec un tuyau d'arrosage ou un pistolet à eau, puis nettoyer avec une serviette la rainure d'installation du réservoir d'eau à filtration, les débris et les saletés dans les brosses et les joints du robot.

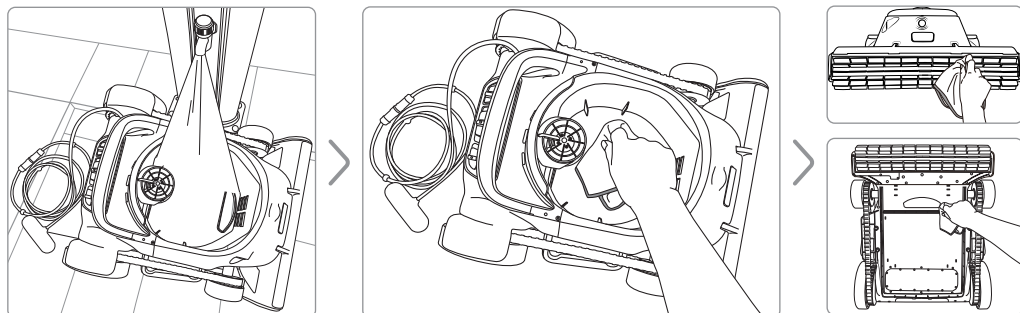

6.2 Vérification des composants

Pour maintenir l'efficacité du nettoyage du robot de piscine, veillez à ces composants :



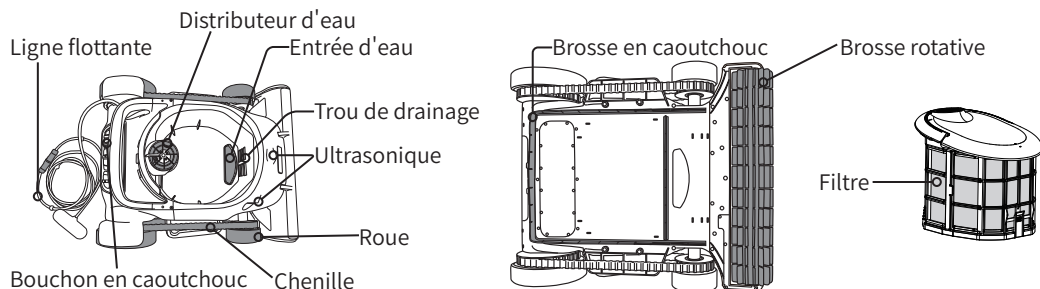


- Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans les pales du ventilateur. Si des débris s'y accumulent, nettoyez-les immédiatement. Lors du nettoyage des pales du ventilateur, assurez-vous que le robot est éteint.
 - Vérifiez si l'entrée d'eau et les trous de drainage sont obstrués ; En cas de blocage, veuillez les nettoyer rapidement.
 - Vérifiez si le capteur ultrasonique est obstrué ; si c'est le cas, nettoyez-le immédiatement.
 - Vérifiez s'il y a des dommages à la ligne flottante ; si c'est le cas, contactez immédiatement le service après-vente.
 - Vérifiez si le bouchon du port de charge est endommagé ; si c'est le cas, contactez immédiatement le service après-vente.
 - Vérifiez si les chenilles sont desserrées ; si c'est le cas, réinitialisez-les immédiatement.
 - Vérifiez l'usure des roues avant et arrière. Si l'usure est importante et affecte la propreté et les performances de déplacement, veuillez acheter les pièces de rechange et les accessoires auprès des revendeurs officiels et les remplacer correctement selon les instructions après-vente.
 - Vérifiez l'usure des brosses en caoutchouc et des brosses rotatives. Si l'usure est importante et affecte la propreté et les performances de déplacement, veuillez acheter les pièces de rechange et les accessoires auprès des revendeurs officiels et les remplacer correctement selon les instructions après-vente.
 - Vérifiez si le panier filtre à mailles alvéolaires dans le réservoir d'eau à filtration est endommagé ; s'il est endommagé, remplacez-le immédiatement.
- En cas d'usure ou de dommages graves, ne tentez pas de réparer le robot de piscine vous-même ; contactez plutôt un technicien du service après-vente GTBOI.




6.3 Remplacement du filtre

Pour retirer le filtre, suivez ces étapes :

- ① Ouvrez le boîtier inférieur ;
- ② Dégagez les clips de fixation en forme de C des deux côtés du boîtier inférieur ;
- ③ Saisissez les extrémités de la poignée du bac à eau et tirez vers l'extérieur (Attention : Ne tirez pas les deux côtés en même temps. Retirez d'abord le côté A, puis le côté B).


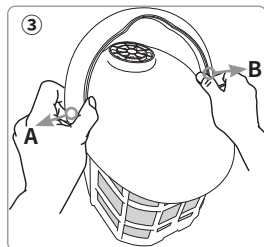
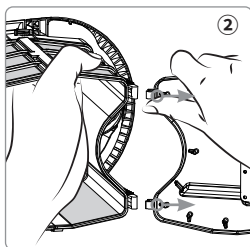
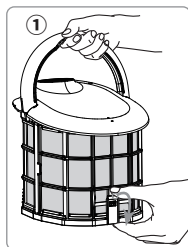


- ④ Retirez la poignée du réservoir d'eau à filtration ;
- ⑤ Appliquez une force vers l'extérieur au niveau des clips de verrouillage sur le couvercle supérieur ;
- ⑥ Séparez le couvercle supérieur du panier filtre du réservoir d'eau à filtration.

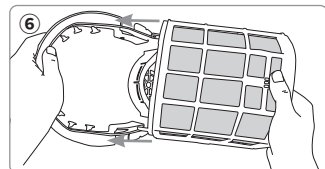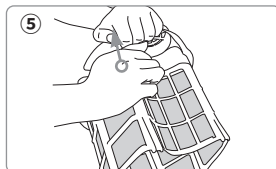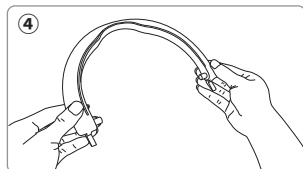

Pour remplacer le nouveau panier filtre, suivez les étapes inverses :





- ① Alignez le couvercle supérieur avec les clips de verrouillage et le panier filtre ;
- ② Alignez les trous d'installation pour remettre en place la poignée du réservoir d'eau à filtration (Ne tirez pas les deux côtés en même temps lors de l'installation. Installez d'abord le côté A, puis le côté B) ;
- ③ Remplacez le sac de filtre jetable et fixez les clips de fixation en forme de C du boîtier inférieur ;
- ④ Après avoir installé le réservoir d'eau à filtration sur le robot de piscine, assurez-vous que la poignée du bac à eau est bien à plat ;
- ⑤ Appuyez fermement sur la poignée pour éviter qu'elle ne se soulève pendant le nettoyage de la piscine.

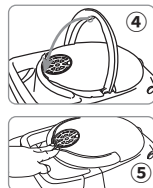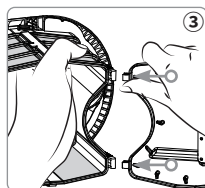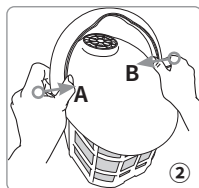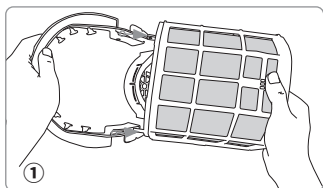

7. Stockage des produits

Lorsque vous n'utilisez pas le robot de piscine pendant une longue période, placez-le dans un endroit sec et frais.

- Assurez-vous que le robot de piscine est éteint.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau résiduelle dans le robot et qu'il reste sec.
- Nettoyez soigneusement le robot et le filtre, et essuyez le corps du robot, les interfaces métalliques des poignées flottantes et la ligne flottante avec une serviette sèche.
- Démontez complètement le réservoir d'eau à filtration et laissez-le sécher à l'air dans un endroit bien ventilé.
- Stockez le robot de piscine dans un environnement à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel.
- Avant de le ranger, assurez-vous que le robot de piscine est complètement chargé et rechargez-le tous les trois mois pour maintenir la capacité de la batterie entre 40 % et 60 %.
- Pendant l'hiver, rangez le robot de piscine à l'intérieur pour éviter tout dommage.

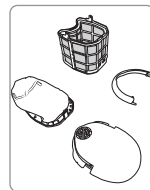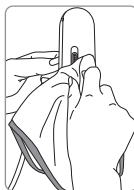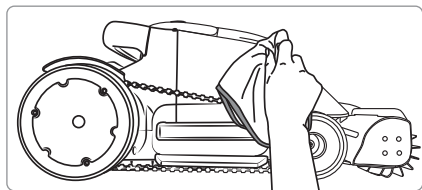

8. Dépannage des pannes courantes

Symptômes	Mesures correctives
Le robot ne démarre pas.	Veuillez charger le robot et vérifier si le témoin lumineux de la batterie clignote normalement. Après avoir complètement chargé, essayez de démarrer à nouveau.
La télécommande ne peut pas contrôler le robot.	1. Vérifiez l'état de la télécommande pour voir s'il est allumé. 2. Vérifiez les voyants d'état de la télécommande pour confirmer si elle est correctement connectée au robot.
Le robot ne peut pas se connecter à l'application.	1. Assurez-vous que le robot est allumé. 2. Vérifiez si l'application est correctement associée au robot. 3. Essayez de vous connecter via la télécommande pour vérifier la connexion.
Le robot démarre mais ne fonctionne pas.	1. Sortez-le de la piscine. 2. Vérifiez si le témoin lumineux de la batterie devient rouge. 3. Connectez-vous à l'application pour effectuer un auto-diagnostic du robot.
Le robot se déplace lentement.	1. Sortez-le de la piscine. 2. Nettoyez le bac à filtre des débris. 3. Éteignez le robot, placez-le sur le côté et vérifiez si les roues arrière gauche et droite tournent librement.
Le robot ne peut pas monter sur les parois.	1. Sortez-le de la piscine. 2. Nettoyez le bac à filtre des débris. 3. Éteignez le robot, placez-le sur le côté et vérifiez si les roues arrière gauche et droite tournent librement.
Le robot n'aspire pas efficacement les débris.	1. Sortez-le de la piscine. 2. Sortez le bac à filtre et nettoyez-le.

9. Garantie et service après-vente

9.1 Période de garantie des composants critiques

Composants	Amérique du Nord	Europe	Australie	Chine	Autres régions
Unité principale (incluant la batterie)	3	3	3	3	3
Brosse de roulement (usure rapide)	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie
Composants de filtre (usure rapide)	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie
Roues (usure rapide)	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie
Chenilles (usure rapide)	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie	Non couvert par la garantie

9.2 Autres instructions sur la garantie et le service après-vente

Ce produit a passé tous les contrôles de qualité et tests de sécurité réalisés par le département technique de l'usine, conforme aux exigences légales et réglementaires pertinentes. Informations de garantie :

Cette garantie est nulle si le produit est modifié, utilisé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non autorisées.

La garantie ne couvre que les défauts de fabrication et n'inclut pas les dommages résultant d'une mauvaise manipulation par le propriétaire du produit.

Toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie doit être accompagnée du numéro de commande ou d'autres enregistrements pertinents.

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant le mode d'emploi, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante :
cashgarden@cashgarden.fr

YouTube: CASHGARDEN-FR